MODE D'EMPLOI

Original

AFFLEUREUSE À AIR COMPRIMÉ
DKF 32

Producteur
WEGOMA GmbH
Bahnhofstr. 7
D-75399 Unterreichenbach

Lisez entièrement et attentivement ce mode d'emploi avant la première mise en service de la machine et familiarisez-vous avec son contenu

MODE D‘EMPLOI

AFFLEUREUSE À AIR COMPRIMÉ DKF32

Caractéristiques techniques	
Tension	230V, 50/60 Hz
Régime à vide	22.000 U/min-1
Pression air	6,5 bar
Consommation air	145 L/min
Raccordement air comprimé	1/4 Zoll
Poids	1,2 kg

Avant la mise en service :

1. Veuillez lire attentivement la brochure sur les consignes générales de sécurité que vous avez reçue en même temps que les documents de la machine.
2. N‘approchez jamais vos mains de la surface de coupe et tenez toujours la machine par la poignée.
3. Utilisez toujours des outils WEGOMA d‘origine. N‘utilisez jamais d‘outils défectueux ou en mauvais état.

Garantie constructeur limitée dans le temps

WEGOMA garantit au premier acheteur, pour 12 mois à partir de la date d‘achat, que ses produits sont dénués de tout défaut de matériel ou de production, à condition que les produits n‘aient été ni utilisés ou traités de façon non conforme ni modifiés ou réparés par une personne. Pour faire jouer la garantie, envoyez le produit, port payé, à un SAV autorisé de WEGOMA. Joignez votre nom et votre adresse, une preuve d‘achat avec date ainsi qu‘une brève description du défaut.

EXIGENCES POUR L‘ALIMENTATION EN AIR

1. Alimentez l‘outil avec de l‘air propre et sec à 6,2 bar. Une pression plus élevée diminue la durée de vie de la machine.

2. Reliez la machine à la canalisation d‘air au moyen d‘un tube, d‘un tuyau et de pièces de raccordement.

3. Ne montez pas de raccord rapide directement sur le robinet de réglage de la machine

4. Puissance nécessaire pour le compresseur : 3CV , 200 litres

GRAISSAGE
Utilisez un lubrificateur d‘air avec de l‘huile SAE # 10, réglé à deux gouttes par minute. Si vous n‘utilisez pas de lubrificateur d‘air, mettez 4 - 5 gouttes d‘huile par mois dans le vaporisateur d‘huile.

CARACTERISTIQUES DE LA MACHINE :
Cet outil génère un niveau de bruit de 99 dBA de pression acoustique et 107 dPA d‘intensité acoustique, @ 75m selon le standard Pneurop 8N-1. Le niveau de vibration est de moins de 2,5 m/s selon ISO 8662-1 à vide

MAINTENANCE :
Démontez et contrôlez le moteur à air comprimé et le régulateur centrifuge tous les trois mois si l‘outil est utilisé quotidiennement. Remplacez les pièces endommagées ou usées.

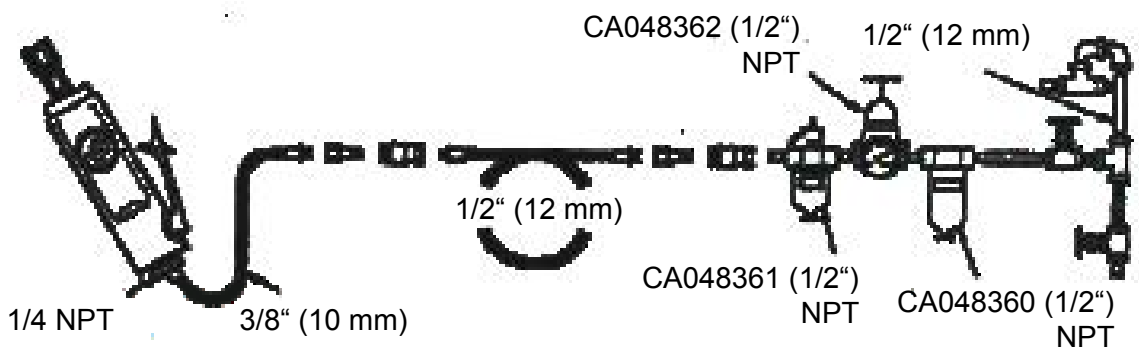

Vue explosée

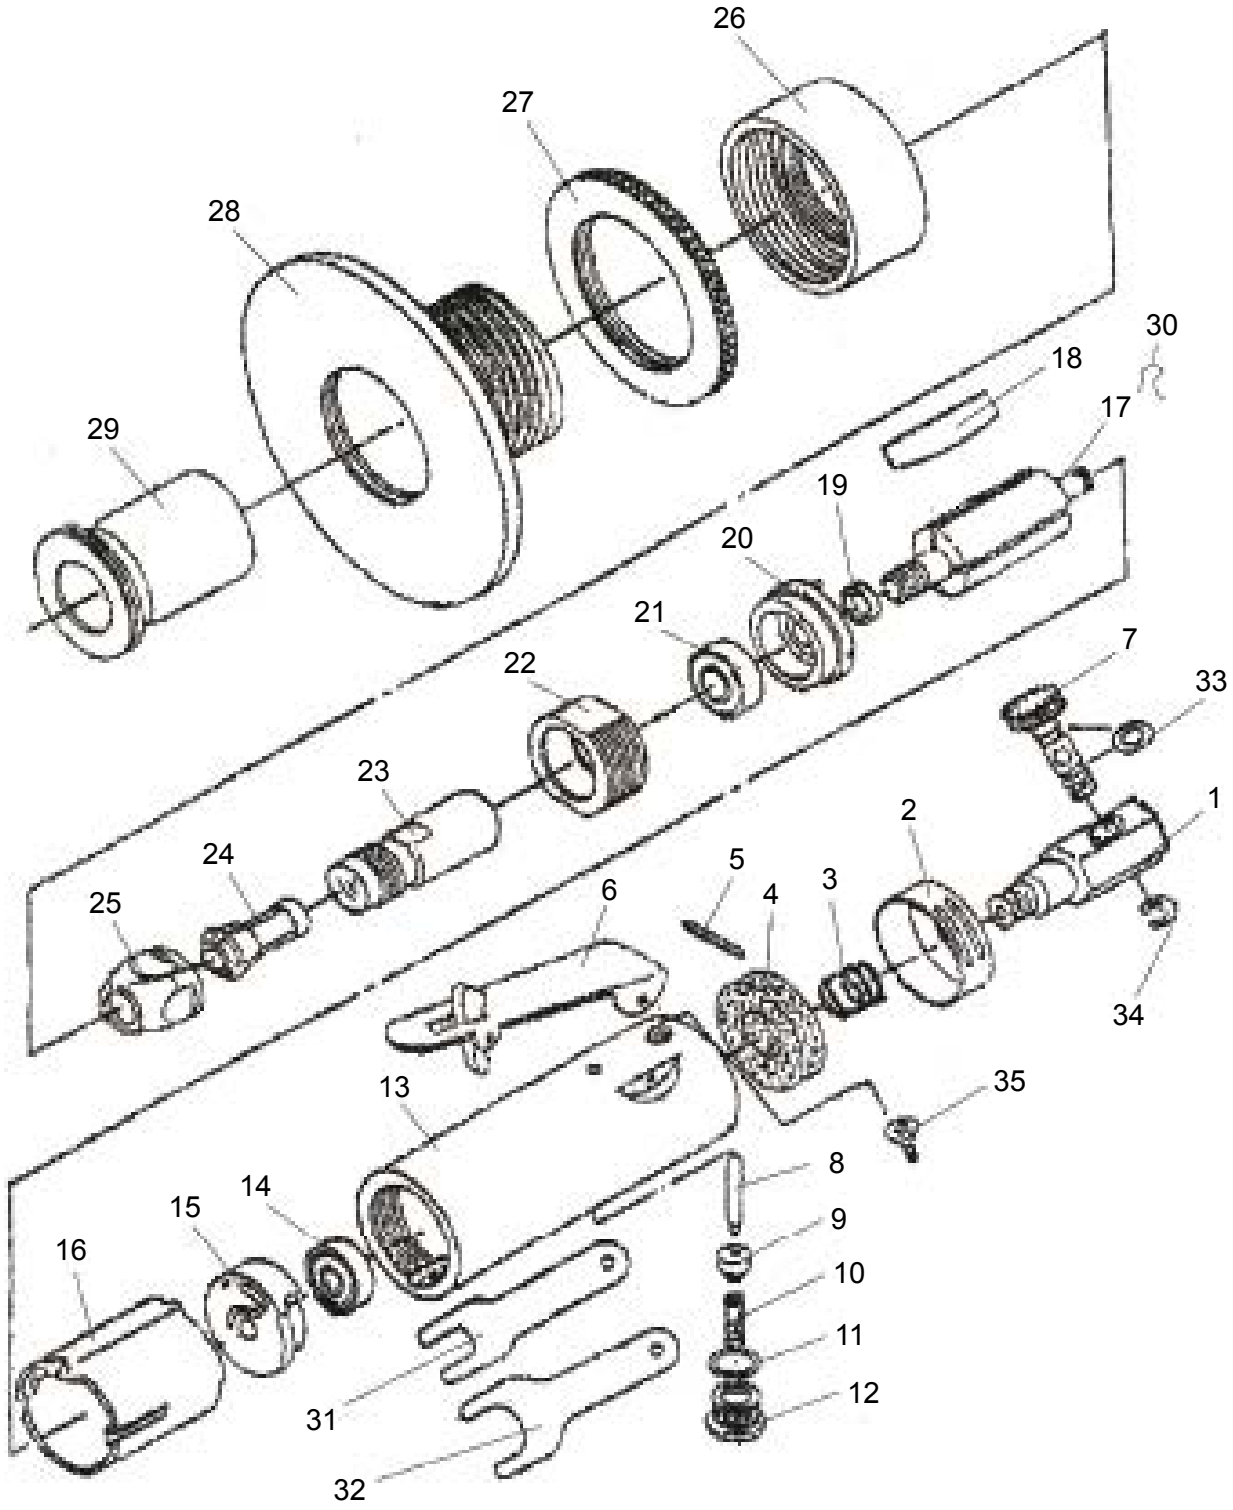

Liste des pièces détachées pour l‘affleureuse à air comprimé DKF-32

Pos.	Dénomination	N° d‘article
1	Robinet	92103200
2	Capot filtre	92103201
3	Ressort	92103202
4	Filtre	92103203
5	Broche	92103204
6	Levier basculant	92103205
7	Régulateur de régime	92103206
8	Broche de robinet	92103207
9	Buse	92103208
10	Ressort	92103209
11	Joint torique	
12	Vis de robinet	92103211
13	Boîtier	92103212
14	Roulement à rainure à billes	92119518
15	Support du rotor	92103213
16	Capot du rotor	92103214
17	Rotor	
18	Pale de rotor	92103216
19	Entretoise	92103217
20	Réceptacle	92103218

Pos.	Dénomination	N° d‘article
21	Roulement à rainure à billes	90000445
22	Écrou cylindrique	92103219
23	Cylindre de serrage	92103220
24	Pince de serrage	92103220
25	Écrou de serrage	97000011
26	Réceptacle plateau à fraise	92103221
27	Anneau de réglage plateau à fraise	92103222
28	Plateau à fraise	92103223
29	Insert pour plateau à fraise	92103224
30	Goupille de sûreté	92103225
31	Clé SW 14	92103226
32	Clé SW 19	92103227
33	Joint torique	92103228
34	Rondelle DIN 6799	90000259
35	Vis du boîtier	92103230
36	Joint torique (non dessiné)	92103233
37	Lubrificateur (non dessiné)	92000678

Équipement standard

Dans la mallette machine :

– Adaptateur de fraise universel (voir page suivante)
– Plateau à fraise
– Fraise MD 2 mm
– Adaptateur pour aspiration de poussières
– Fixation pour le stockage

Vue explosée adaptateur de fraise universel

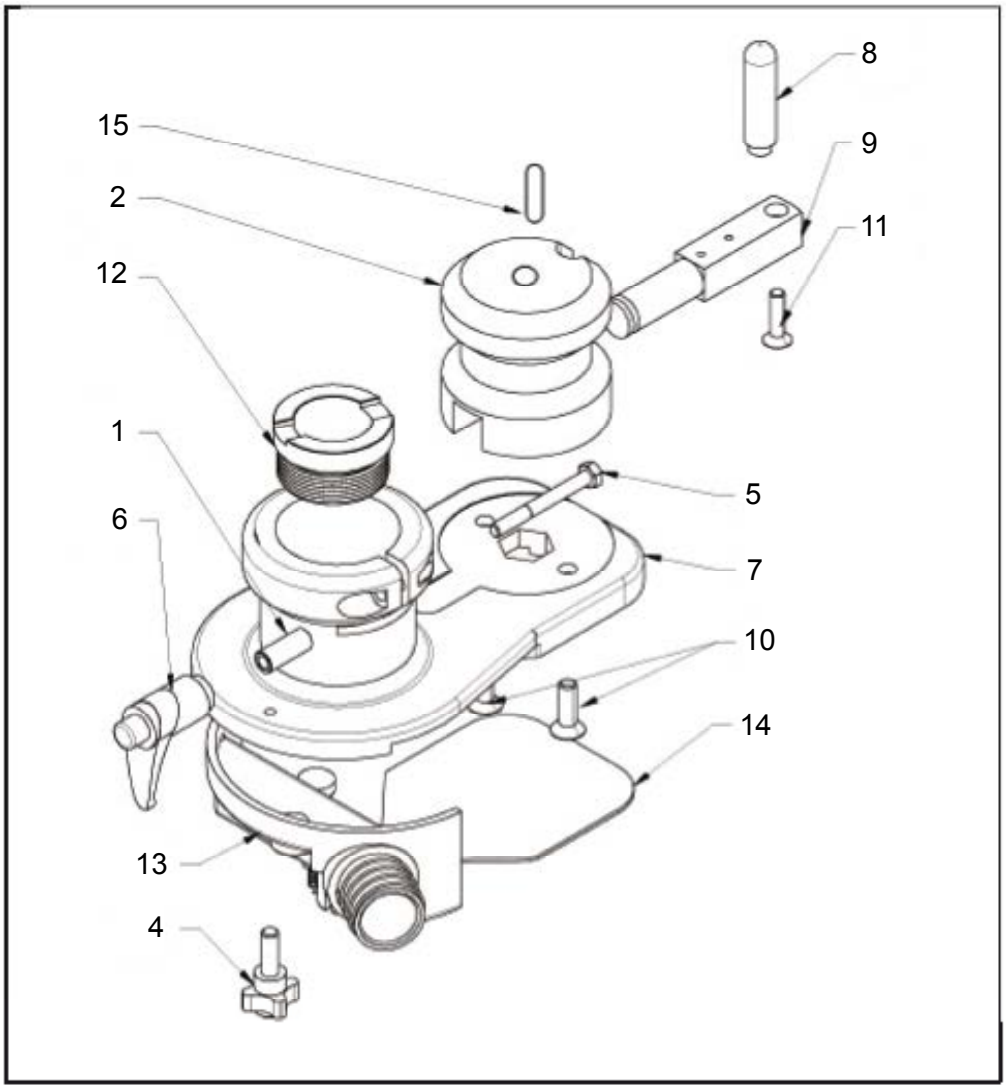

Liste de pièces détachées adaptateur de fraise universel

Pos.	Dénomination	N° d‘article
1	Tuyau pour levier de serrage	92000230
2	Poignée	92000662
4	Vis tête moletée	92102400
5	Vis M5x40	92000622
6	Levier de serrage et de maintien	92000587
7	Adaptateur ébauche	92000288
8	Butée pour courbe	90000240
9	Boulon de butée	92000660

Pos.	Dénomination	N° d‘article
10	Vis à tête fraisée 6 x 20	90000226
11	Vis à tête fraisée 5 x 20	92005020
12	Mandrin pour réglage en hauteur	97000016
13	Adaptateur pour aspiration	92102401
14	Plaque de glisse pour bande de placage	92000282
15	Tige filetée à boule	90000235

Consignes de sécurité pour l‘affleureuse DKF-32

Attention:
Afin de diminuer autant que possible les risques de blessure, toute personne devant utiliser, installer, réparer, entretenir cet appareil, y installer des accessoires ou se tenir à sa proximité est tenue d‘observer les consignes suivantes. Notre but est de fabriquer des outils avec lesquels vous puissiez travailler de la manière la plus sûre et efficace possible. Le plus important pour votre sécurité sont votre prudence et votre jugement pendant l‘utilisation de ce produit. Ces consignes de sécurité mentionnent quelques unes des sources de danger les plus importantes, mais ne peuvent couvrir tous les risques possibles.

Arrivée d‘air et dangers dus à un raccord incorrect
L‘air comprimé peut être à l‘origine de graves blessures. Fermez toujours l‘arrivée d‘air, laissez partir l‘air du tuyau et débranchez l‘outil de l‘arrivée d‘air lorsqu’il est inutilisé et avant d‘échanger des accessoires ou quand vous effectuez une réparation. Ne dirigez jamais l‘air vers vous ou vers d‘autres personnes. Tout tuyau sous pression mais lâche peut occasionner de graves blessures. Contrôlez toujours la présence éventuelle de tuyaux lâches ou endommagés et respectez la limite supérieure pour la pression d‘air de 6,2 bar (90 psi).

Dangers de happement, d‘accrochage, etc.
Restez à distance de sécurité des broches et accessoires en rotation. Ne portez ni bijoux ni vêtements amples. Portez un protège-cheveux, tenez vos cheveux éloignés de l‘outil et des accessoires. Un enchevêtrement dans l‘outil peut entraîner des blessures graves. Ne portez pas de cravate, de foulard ou similaire. Elle pourrait se prendre dans l‘outil ou un accessoire et entraîner de graves blessures.

Dangers pendant l‘exploitation de l‘outil
N‘utilisez que des outils de fraisage compatibles avec la gamme de vitesses. N‘utilisez aucun outil dont la vitesse nominale indiquée soit inférieure à celle de l‘outil à air comprimé. Évitez tout contact avec la broche ou des accessoires en rotation afin d‘exclure qu‘une main ou toute autre partie du corps ne soit coupée. Ne désactivez en aucun cas la fonction d‘obturation de sécurité du robinet du levier basculant. Ni l‘outil ni les accessoires ne doivent être modifiés en aucune façon. Le personnel d‘exploitation et d‘entretien doit être capable de supporter les charges et forces physiques liées au travail avec l‘outil.

NE PAS OUBLIER
L‘affleureuse WEGOMA doit être huilée régulièrement 4-5 gouttes d‘huile pneumatique par mois dans le vaporisateur d‘huile sont suffisantes.

Producteur
WEGOMA GmbH
Bahnhofstr. 7
D-75399 Unterreichenbach-Germany
Fon: +49 (7235) 973 93-0
Fax: +49 (7235) 973 93-200
www.wegoma.de
info@wegoma.de